


Instalando sua Impressora PR100 como Impressora Genérica Somente Texto

Os procedimentos de teste abaixo foram executados na Impressora USB PR100, número de serie 104000072. Utilizando Win XP Home Edition Service Pack 2, Processador Intel Celeron 2.800Ghz.


Depois de instalado a impressora, no ícone Meu Computador, clicando com o botão do lado direito do mouse e em propriedades.




Clique em Hardware

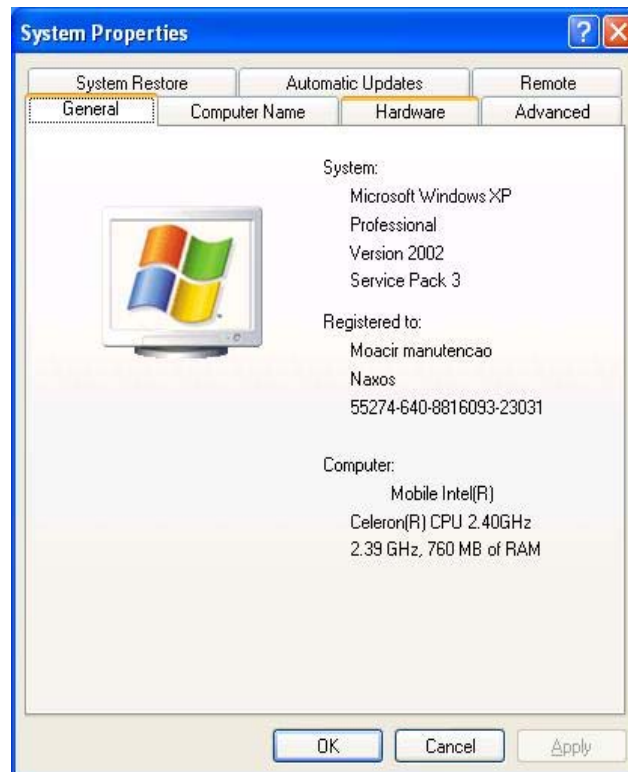


Gerenciador de Dispositivos

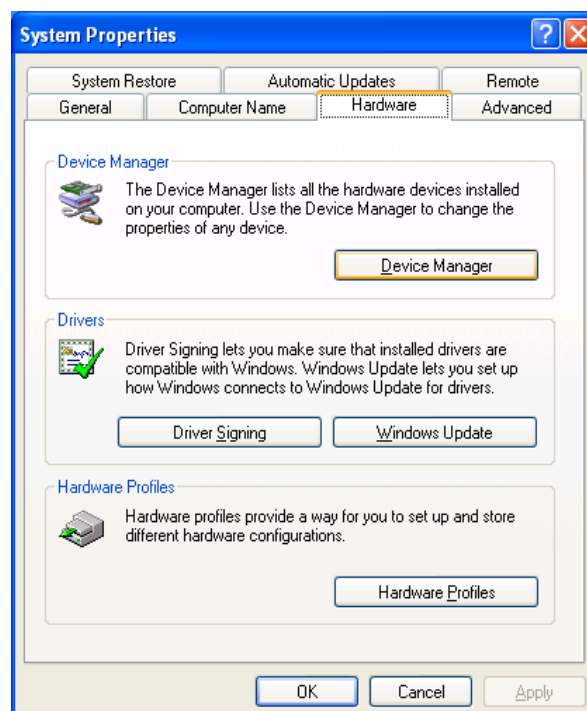


Verifique que em Universal Serial Bus Controller se encontra a impressora instalada, como no exemplo acima

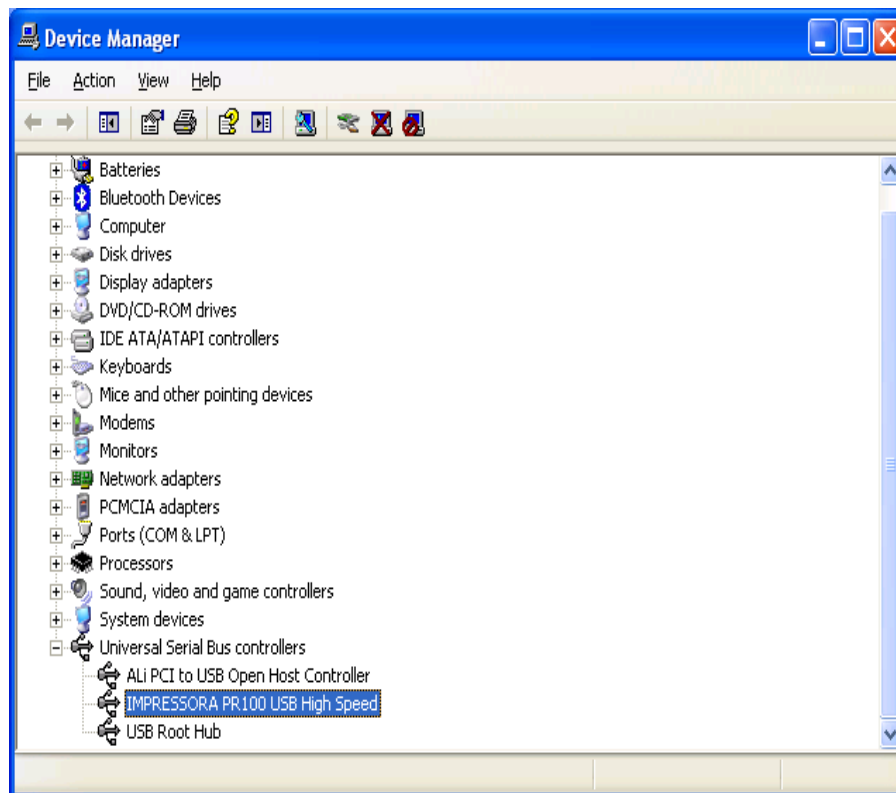


Caso positivo, vá em Portas COM&LPT e verifique em que porta foi instalada a impressora

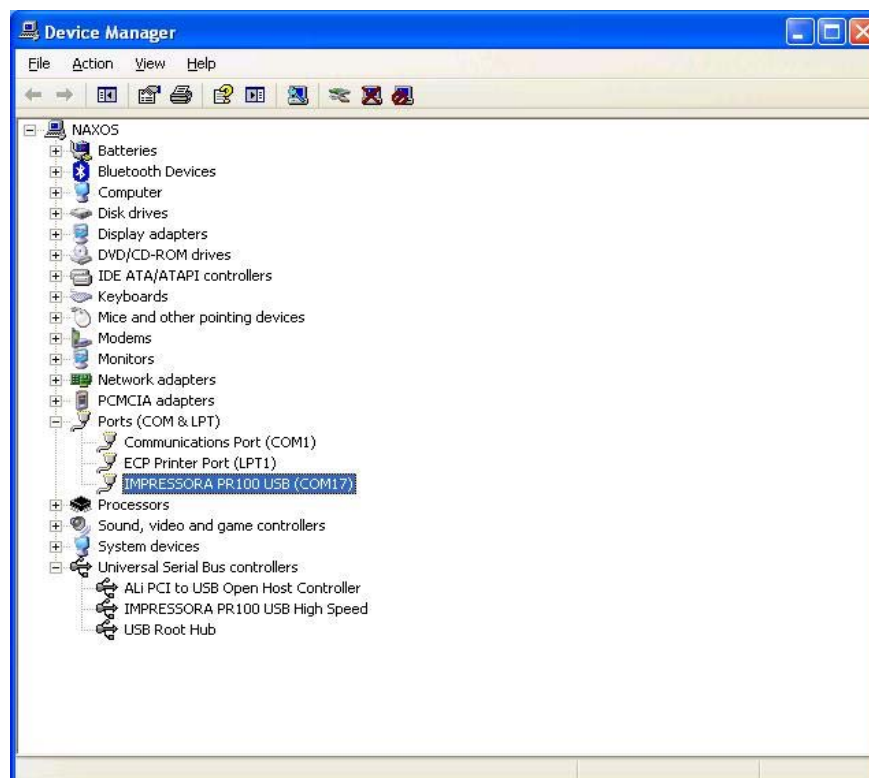


Usando o botão direito do mouse entre nas propriedades da porta

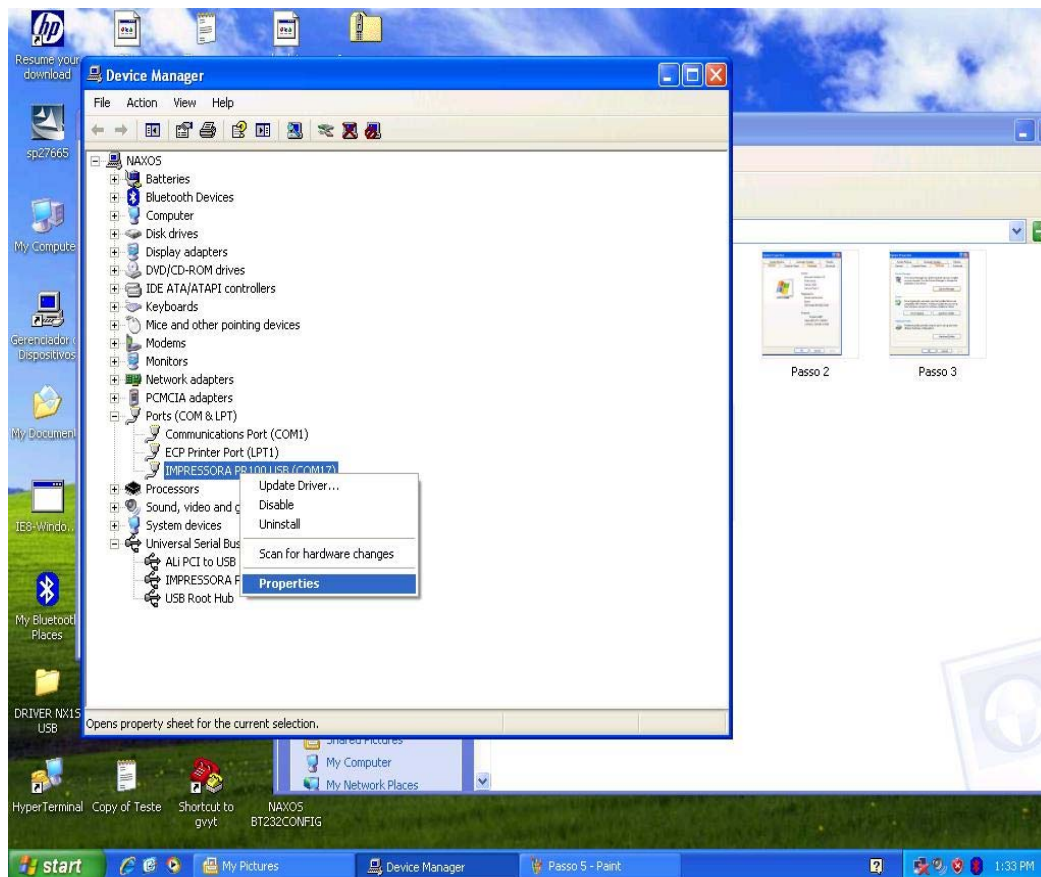



Port Settings

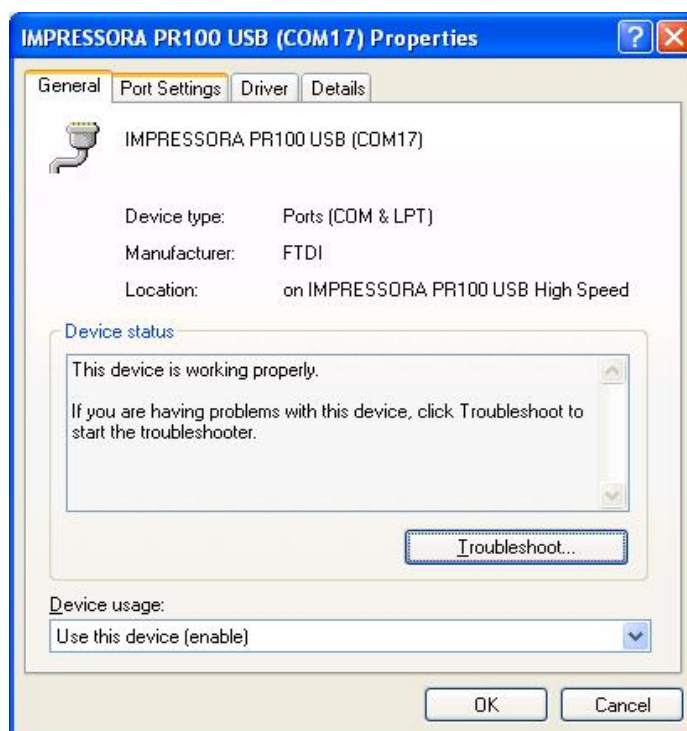


Configure para 115200 Bits por segundos

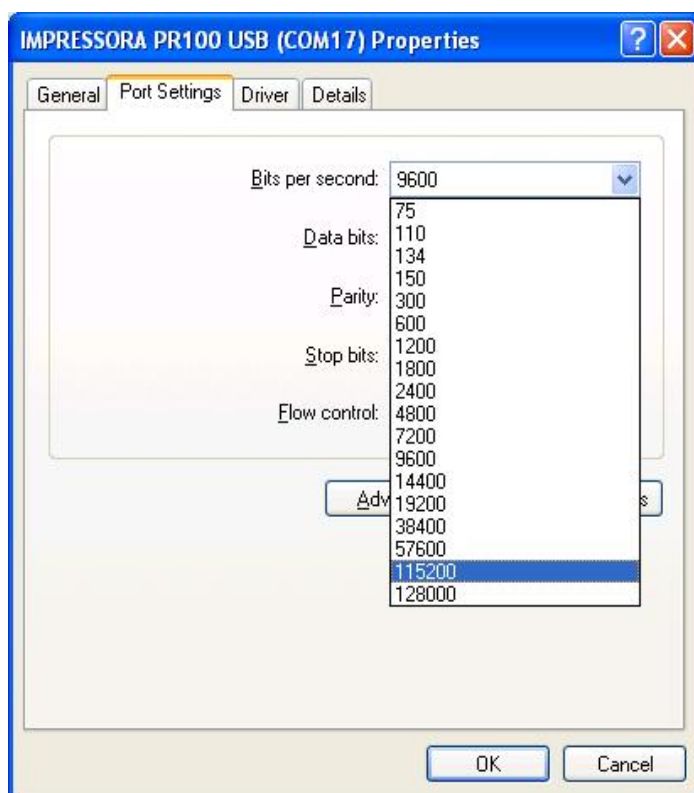


Atenção: Para fazer os testes usando o Software Naxos COM é obrigatório mudar a porta da impressora para qualquer porta que não seja a porta que esta instalada a impressora, no exemplo abaixo foi utilizada a porta LPT1, porém pode ser usada quáquer porta que não estiver utilizada.

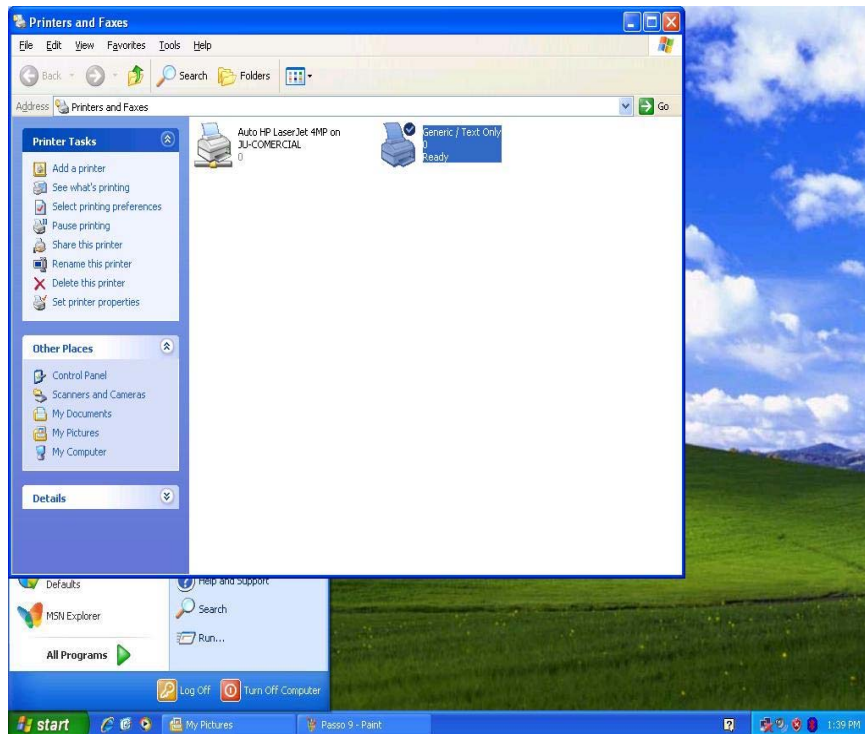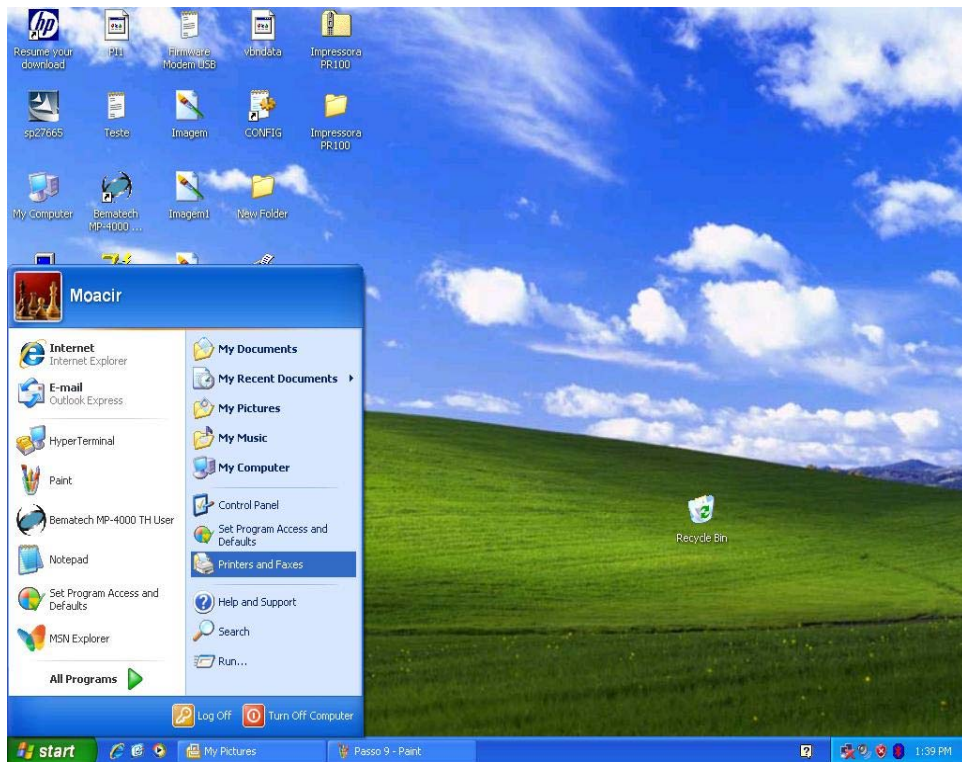


Entre nas propriedades da impressora

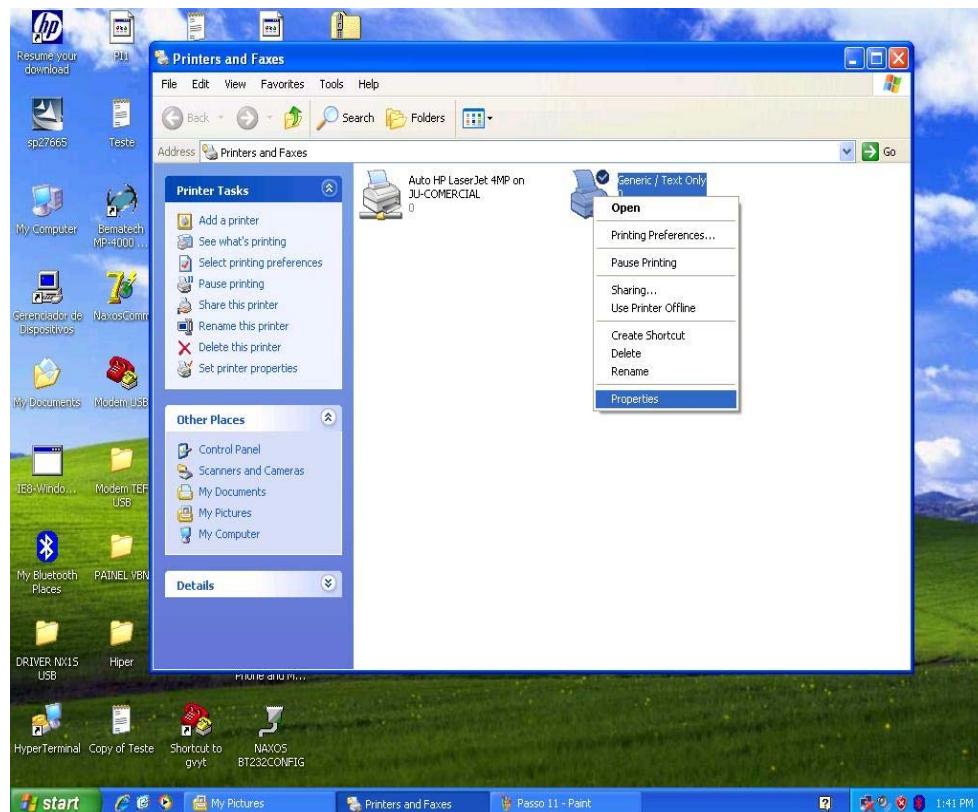


Entre em portas

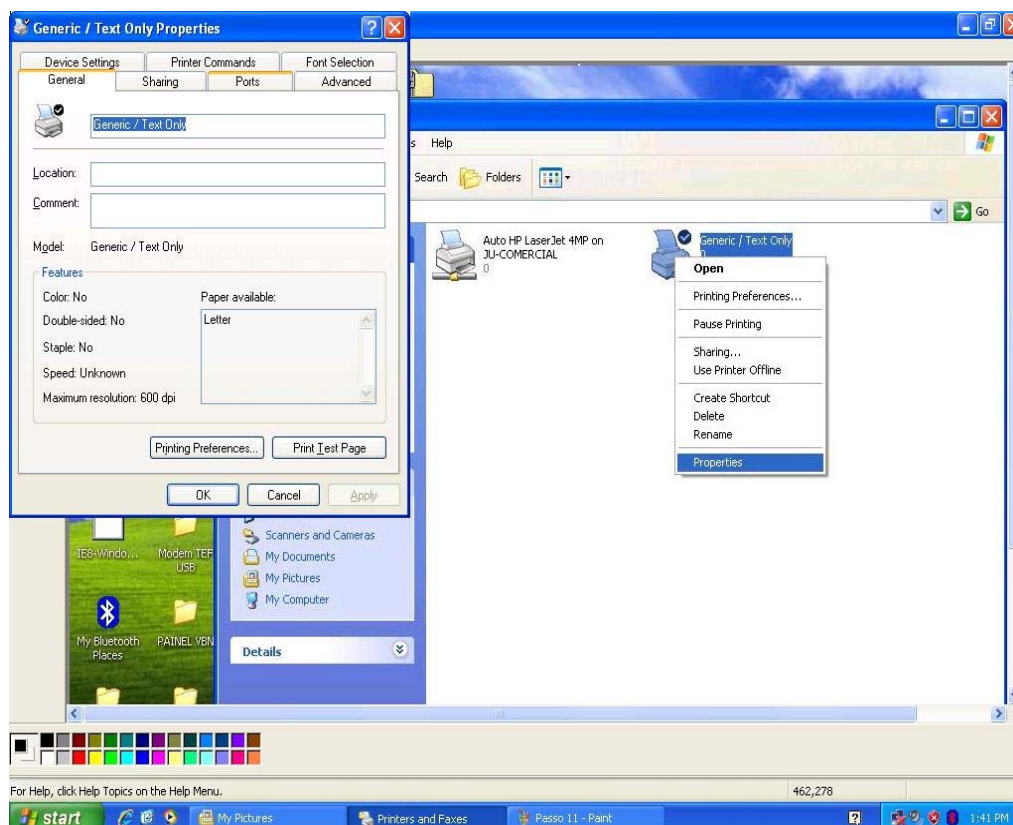

Observe que a impressora tomou como padrão a porta que esta instalada a impressora, é necessário mudar a porta

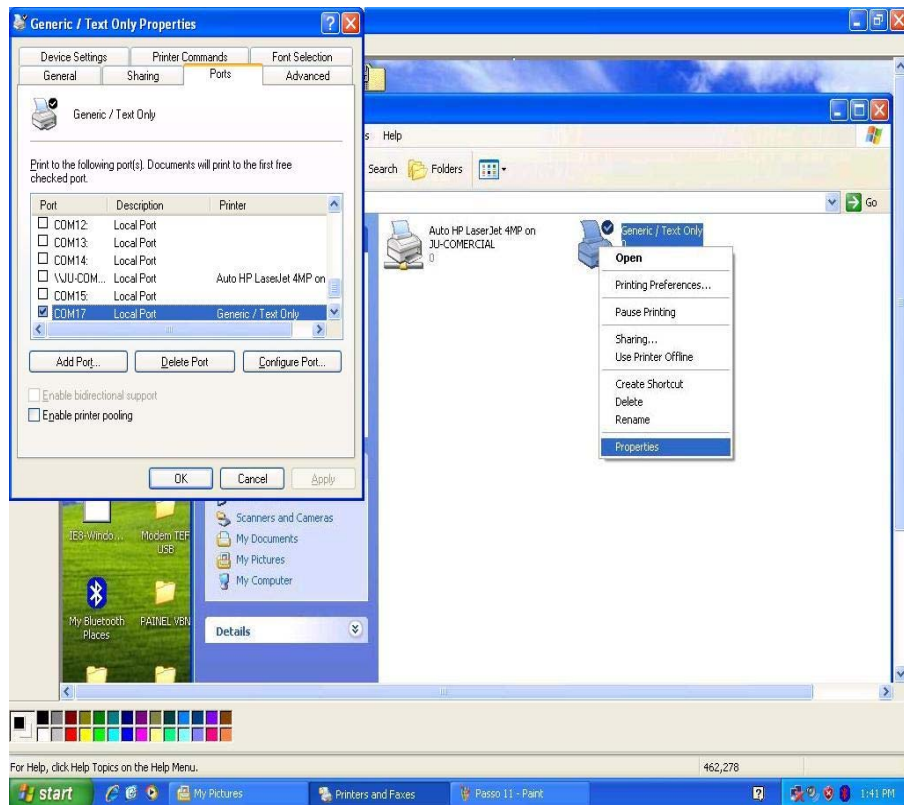


Neste caso a porta LPT1 não esta sendo usada então posso mudar para ela

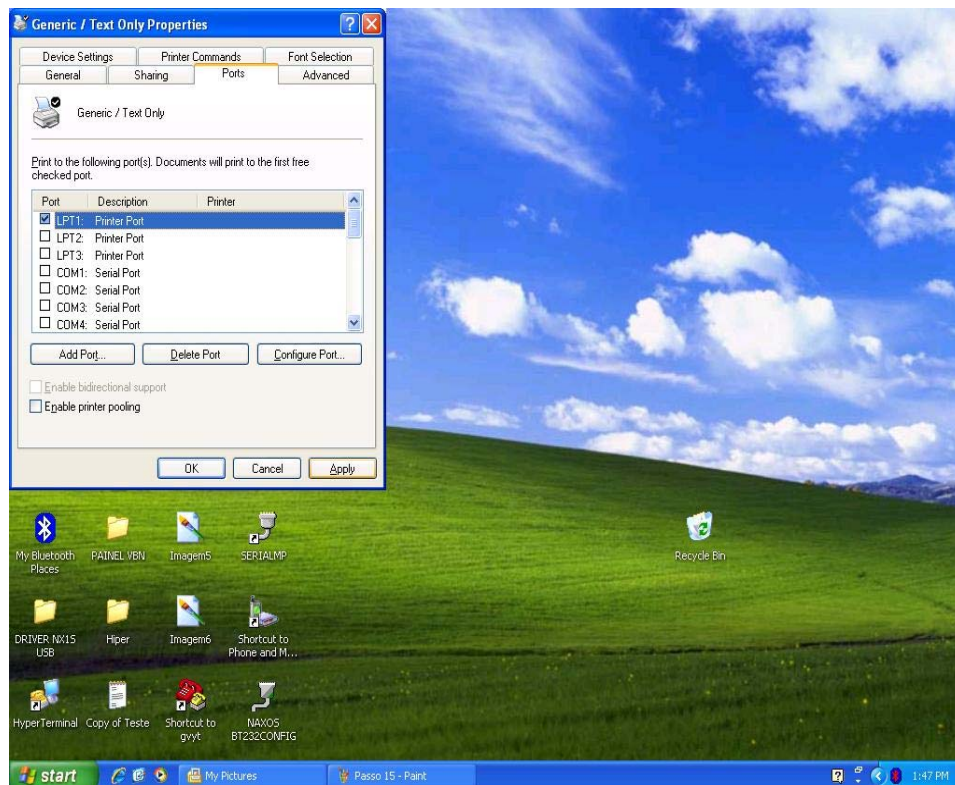




Abra o Software Naxos COM.


Com a janela aberta clique no botão configurar

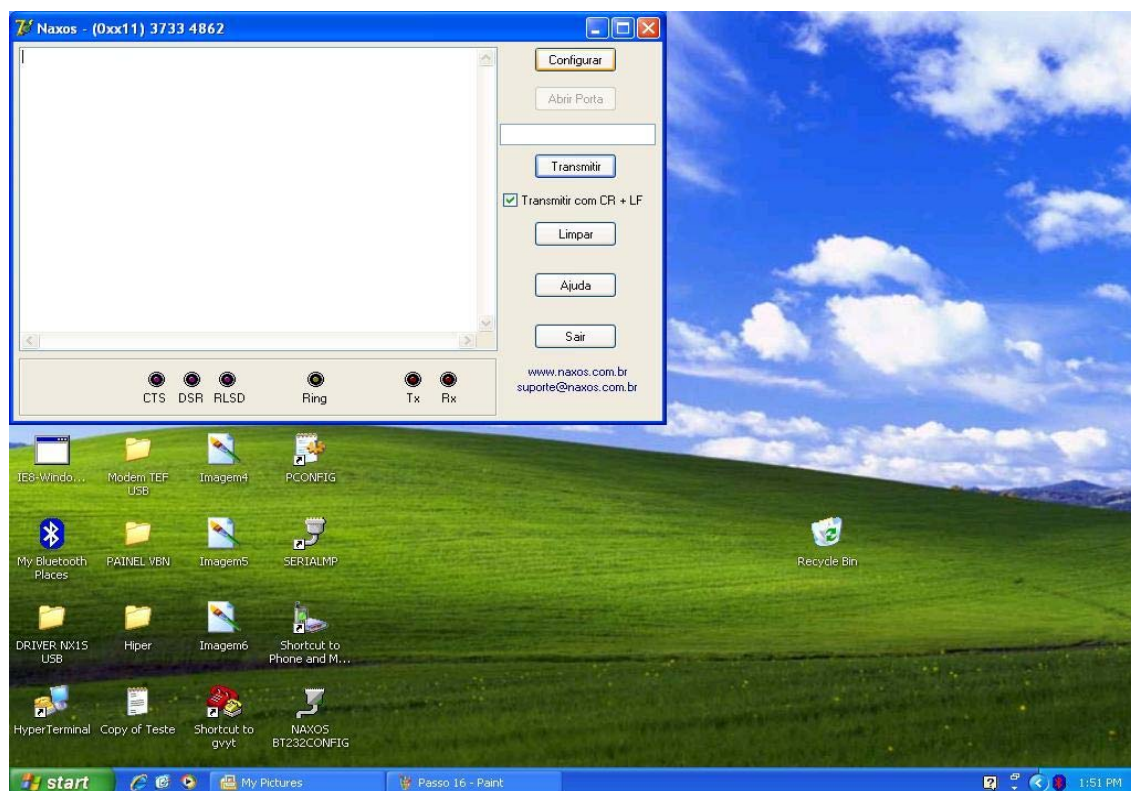


Configure para a porta que está instalado a impressora

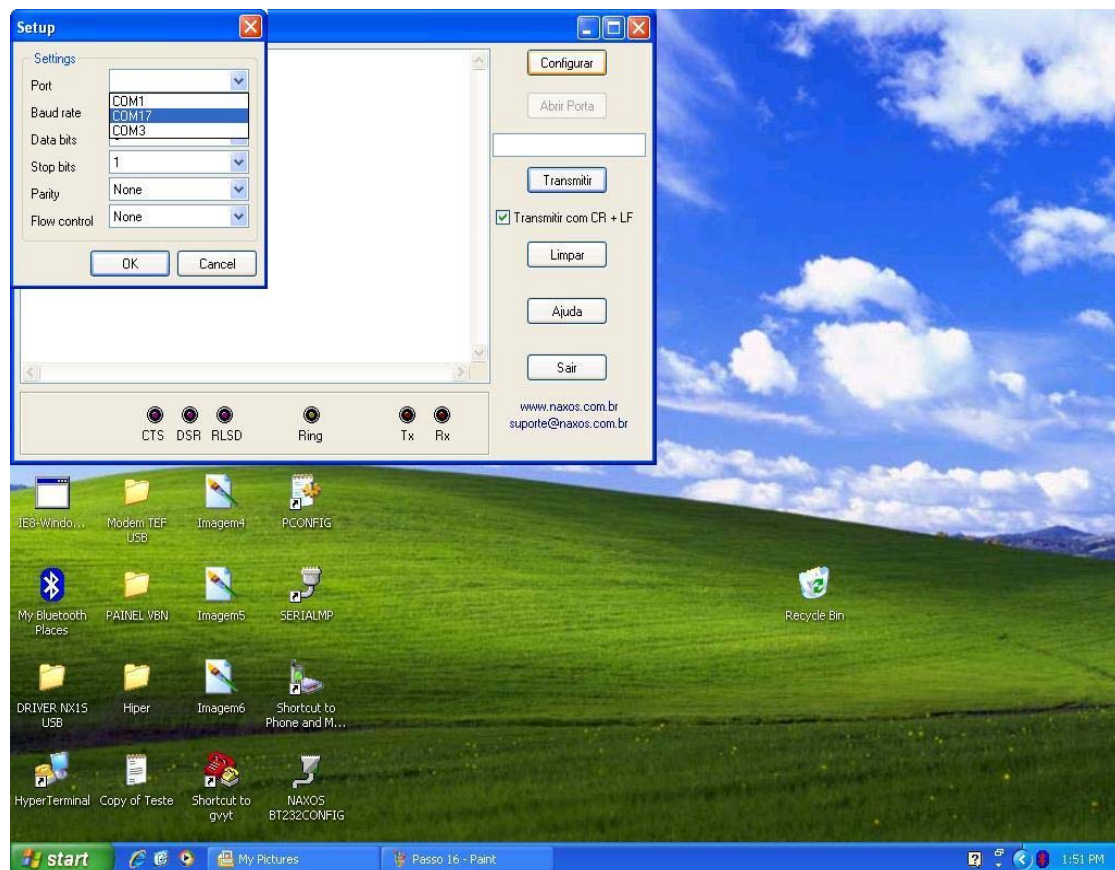

Configure o Baud rate 115200

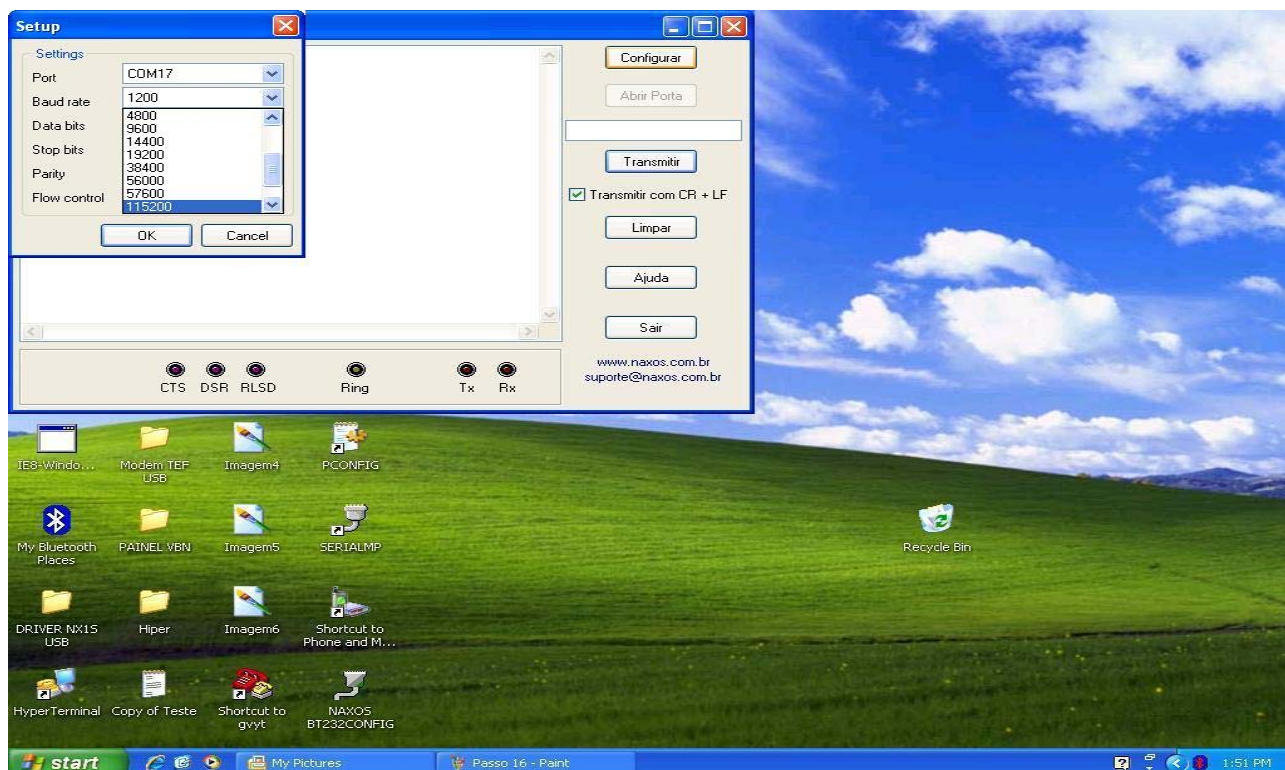


Flow control: Hardware

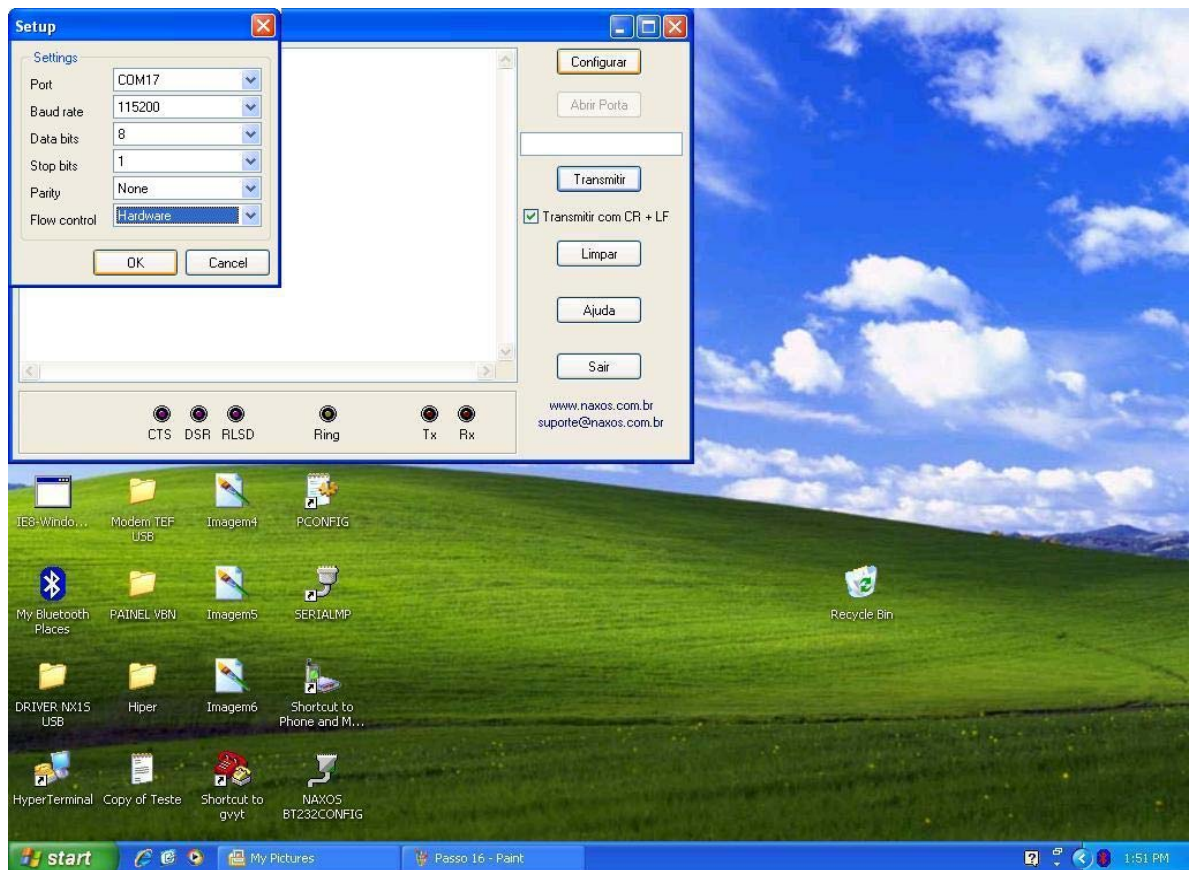


Digite um texto na caixa de texto e clique em enviar.

Obs.: A impressora Funcionou.

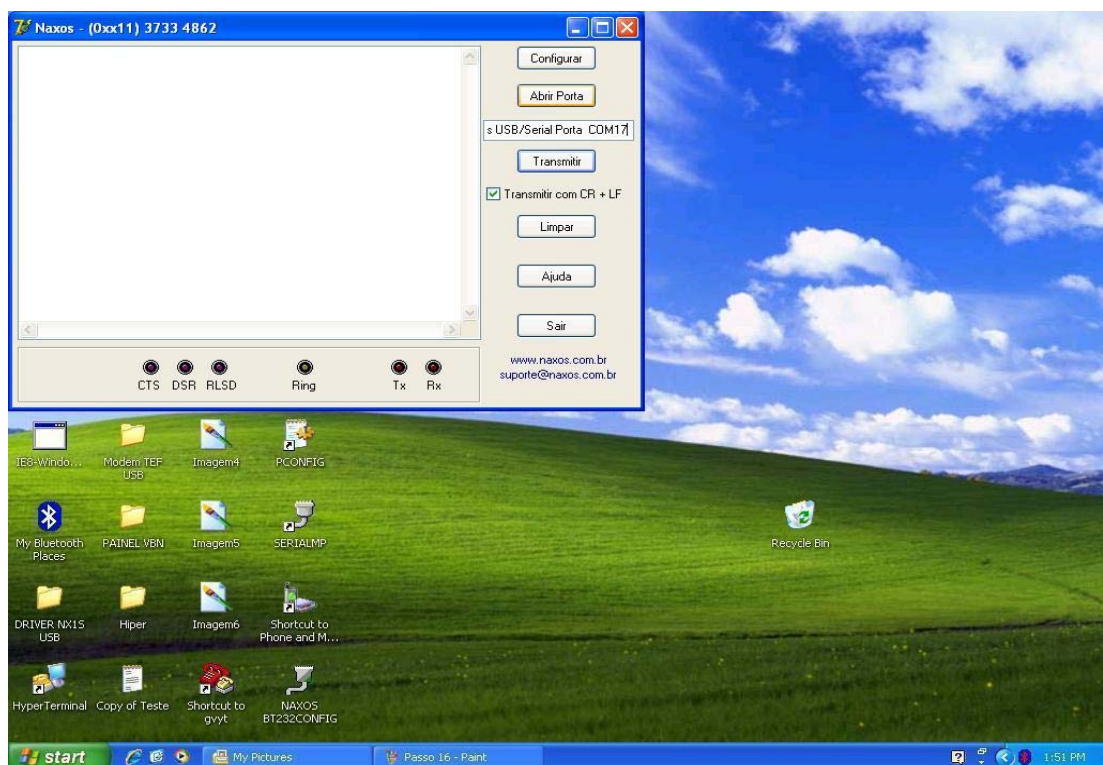

Agora vamos enviar um arquivo de texto direto para impressora neste caso temos que alterar a porta da impressora só que desta vez usaremos a porta que esta instalada a impressora.


Vá para Menu, impressora e fax. Clique com o botão direito do mouse na impressora desejada

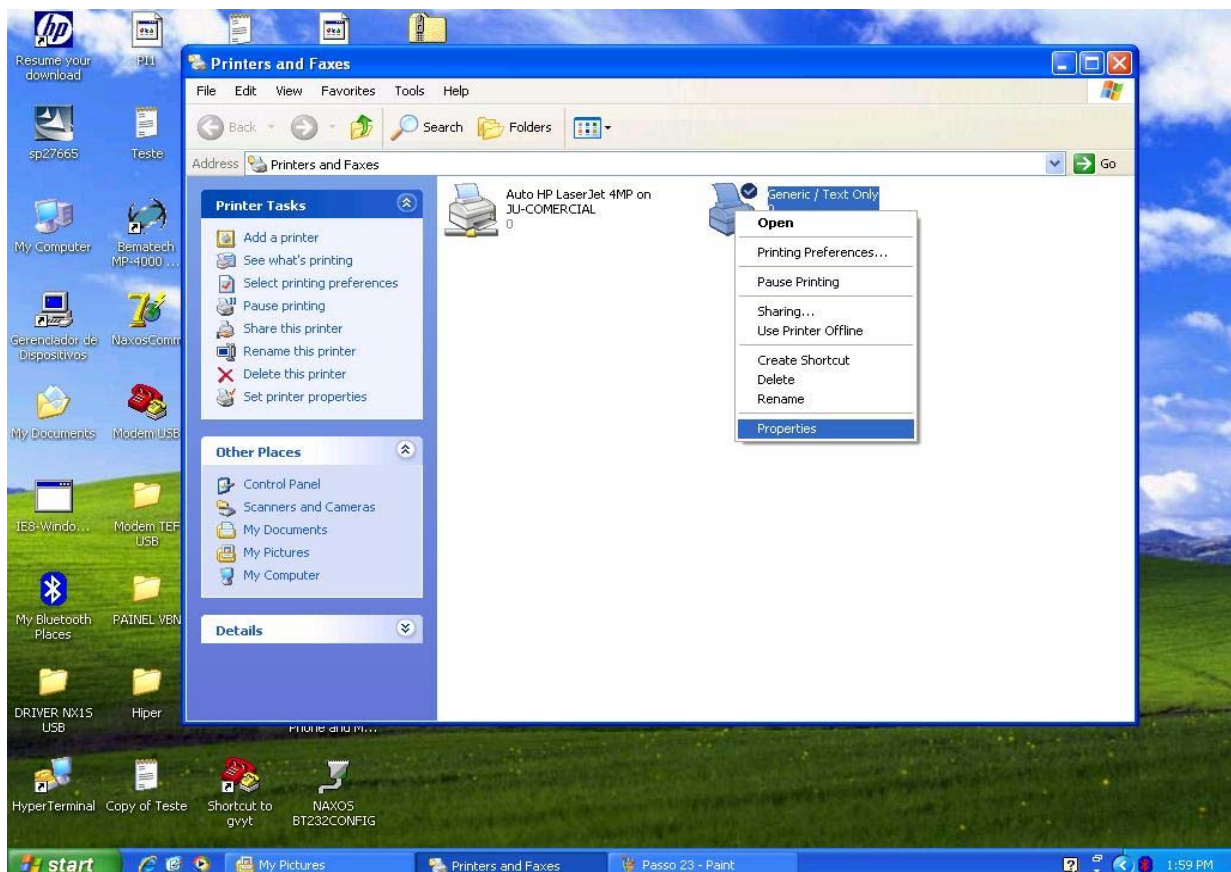


Em propriedades, note que será mudado da porta LPT1 para a porta da impressora, que neste computador é a COM17.

Obs.: verifique no gerenciador de Dispositivo qual é a porta que esta instalada no seu computador.


Selecione a porta e aplique.

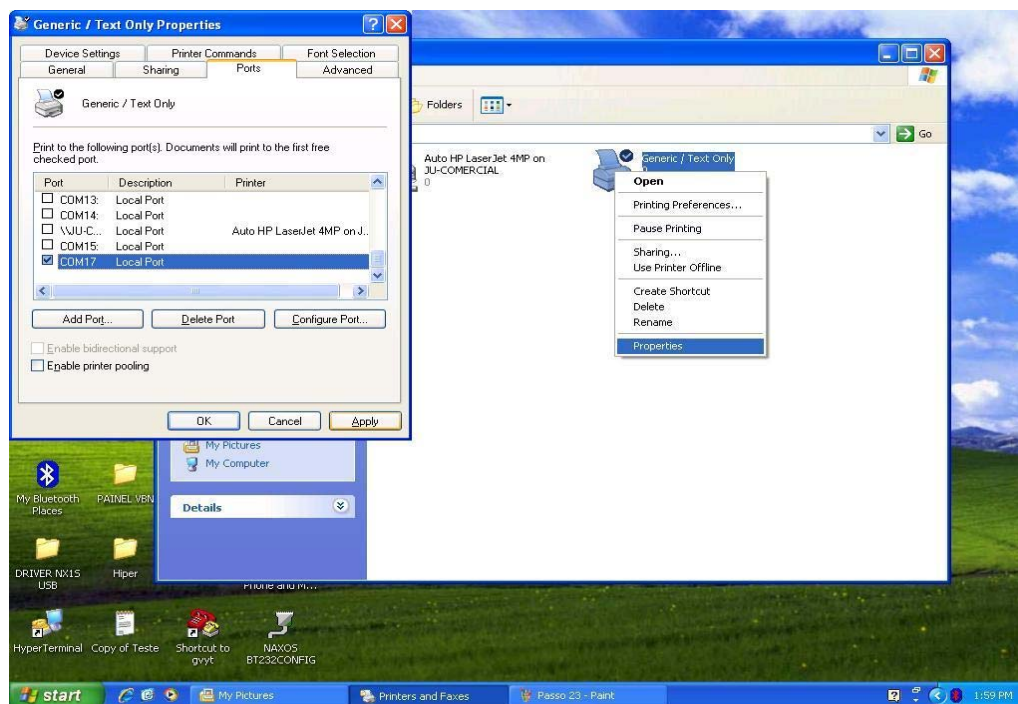


Abra um bloco de notas e digite qualquer coisa de seu interesse. Em arquivo Print Setup...

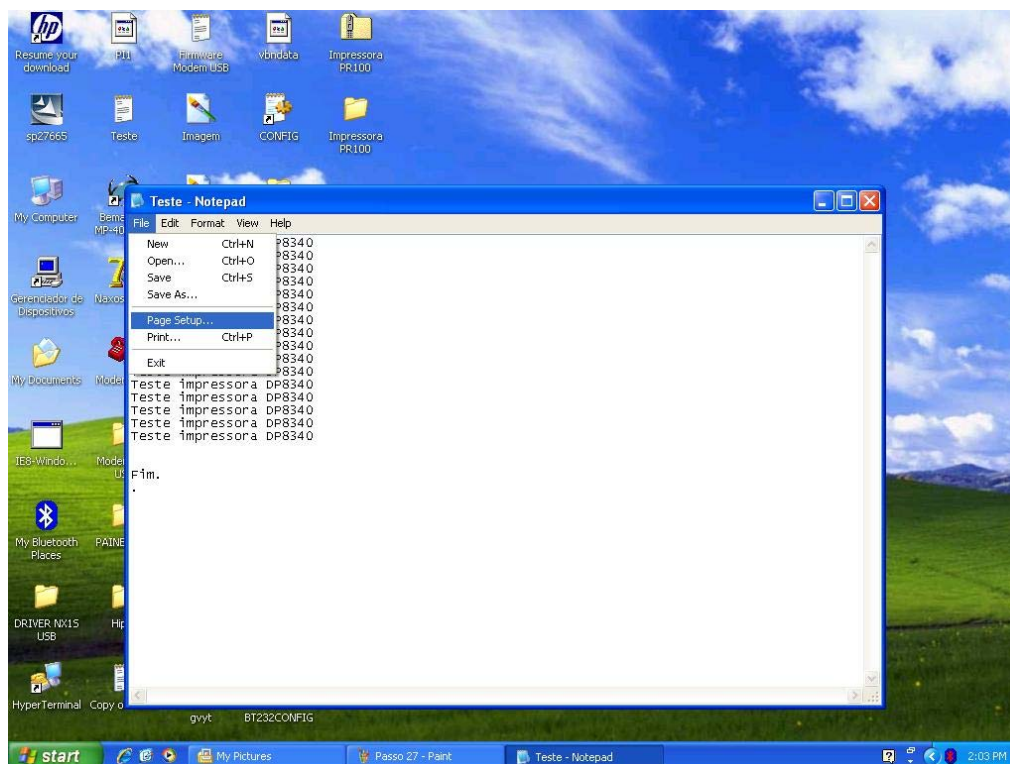


Clique em Printer (Impressora)

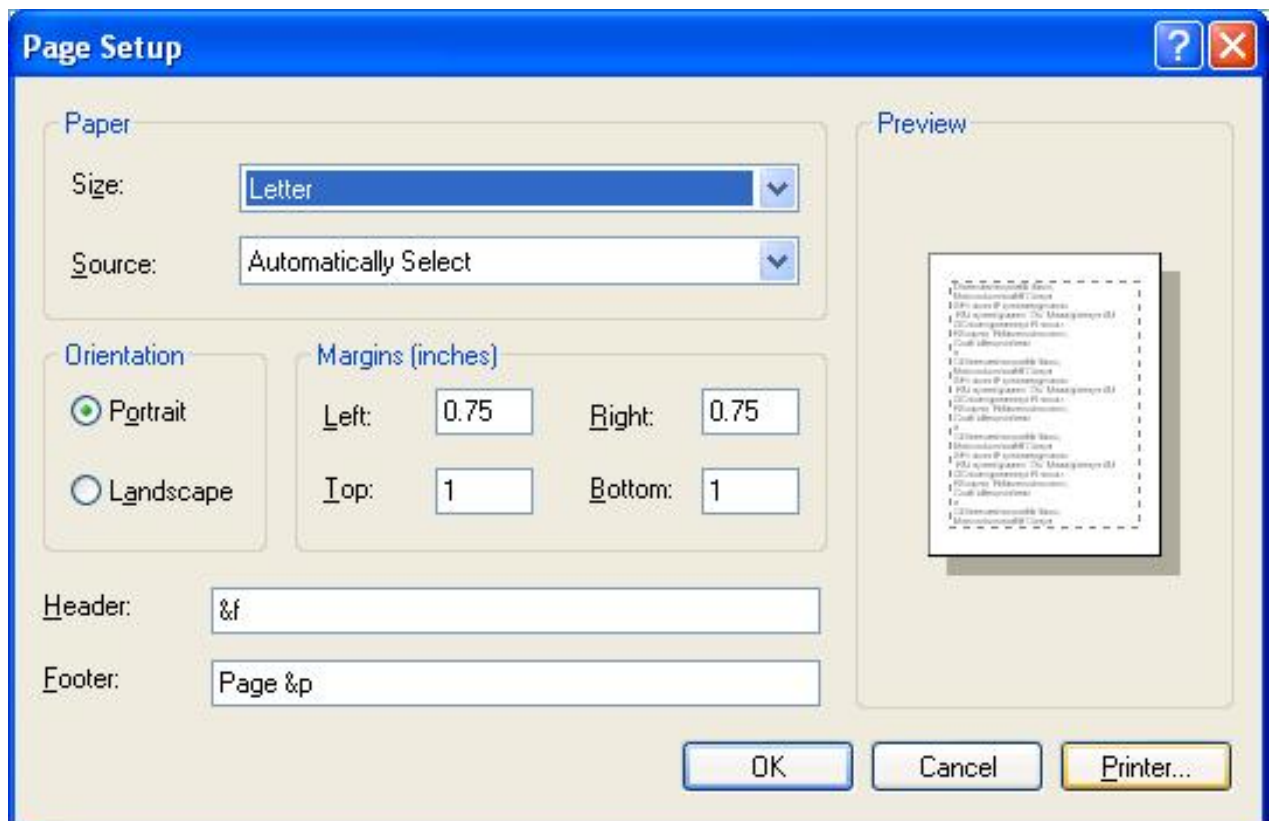

Selecione a impressora e verifique se a porta esta correta. E OK!

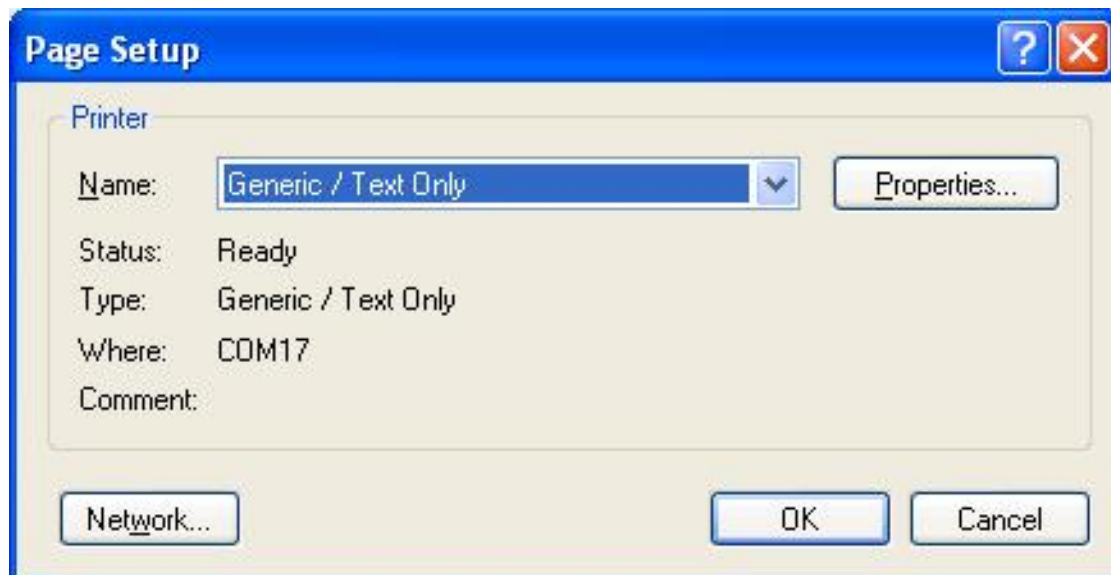

Em arquivo e clique em printer

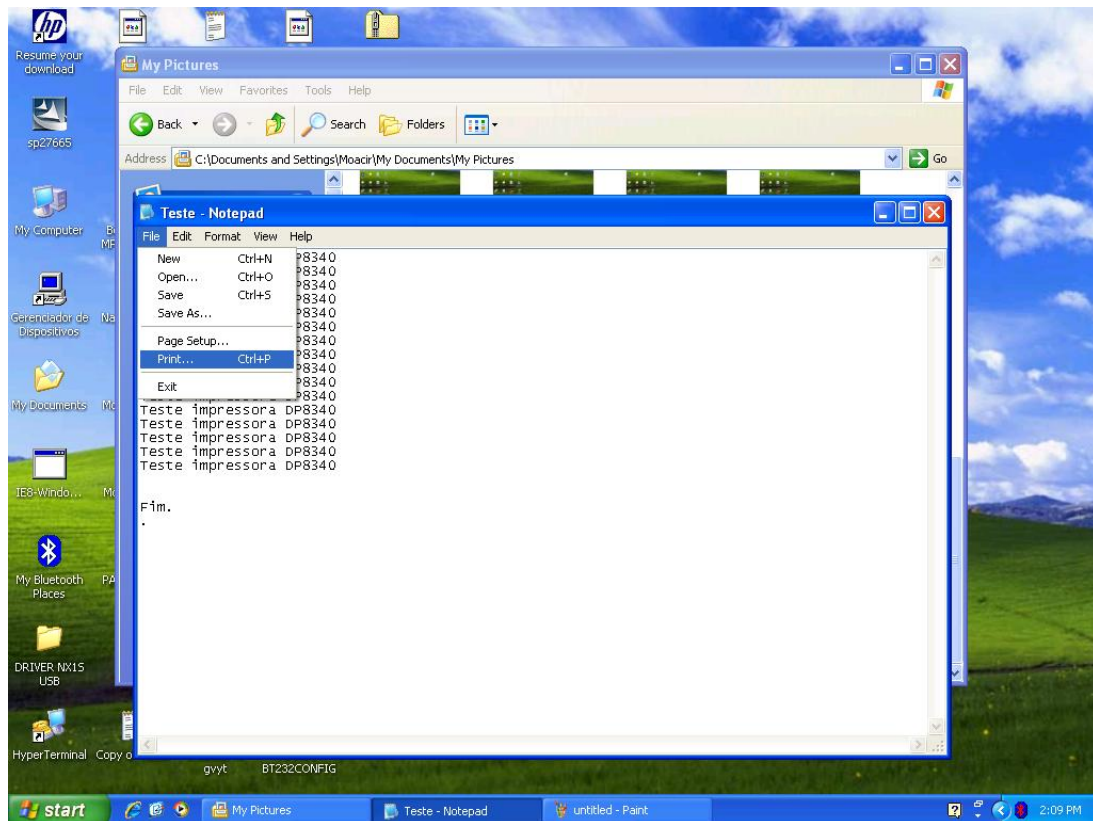

Verifique a impressora e clique no botão imprimir

